

www.forum4x4.com

Remplacement du capteur de température extérieure

Frontera 2.2DTi

Par tmy38


- Voila à quoi ressemble le capteur.



- Le capteur se trouve entre la calandre et le radiateur. Il faut enlever la fixation de la calandre pour passer la main. Pour cela, appuyer sur la partie noire de la fixation (flèche rouge) et tirer légèrement.



- Il est là. Il faut légèrement appuyer sur les bords pour le faire sortir. Sur l'avant c'est la calandre et sur l'arrière le radiateur.

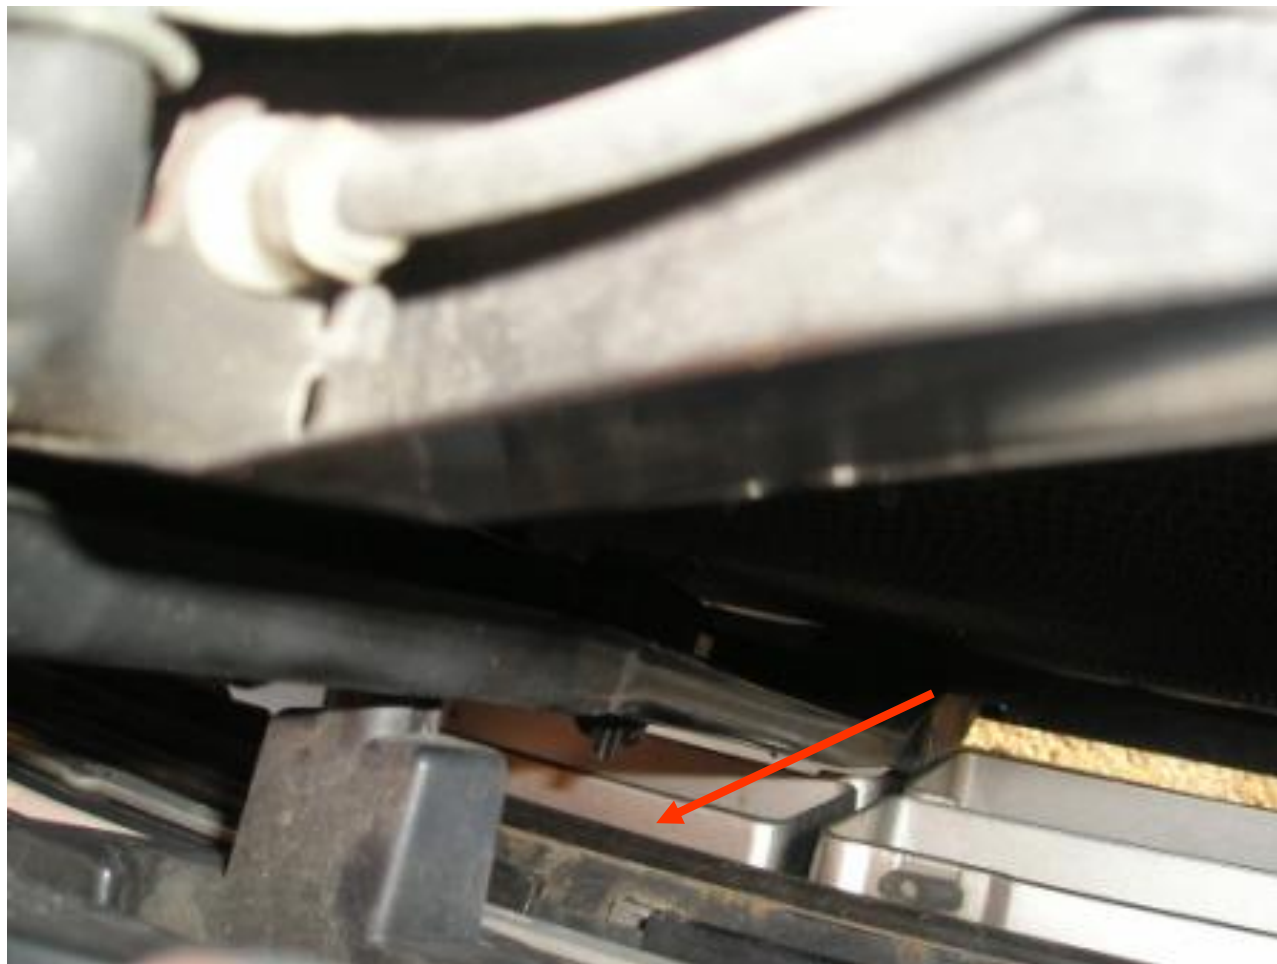

- Desserrer cet écrou avec une clé de 10 pour permettre de sortir le capteur et de le remplacer. Une fois le capteur neuf rebranché, faire le montage inverse.

