


NETTOYAGE DE L'INTERCOOLER

(attention obligation de recharger le circuit clim si démontage du radiateur)

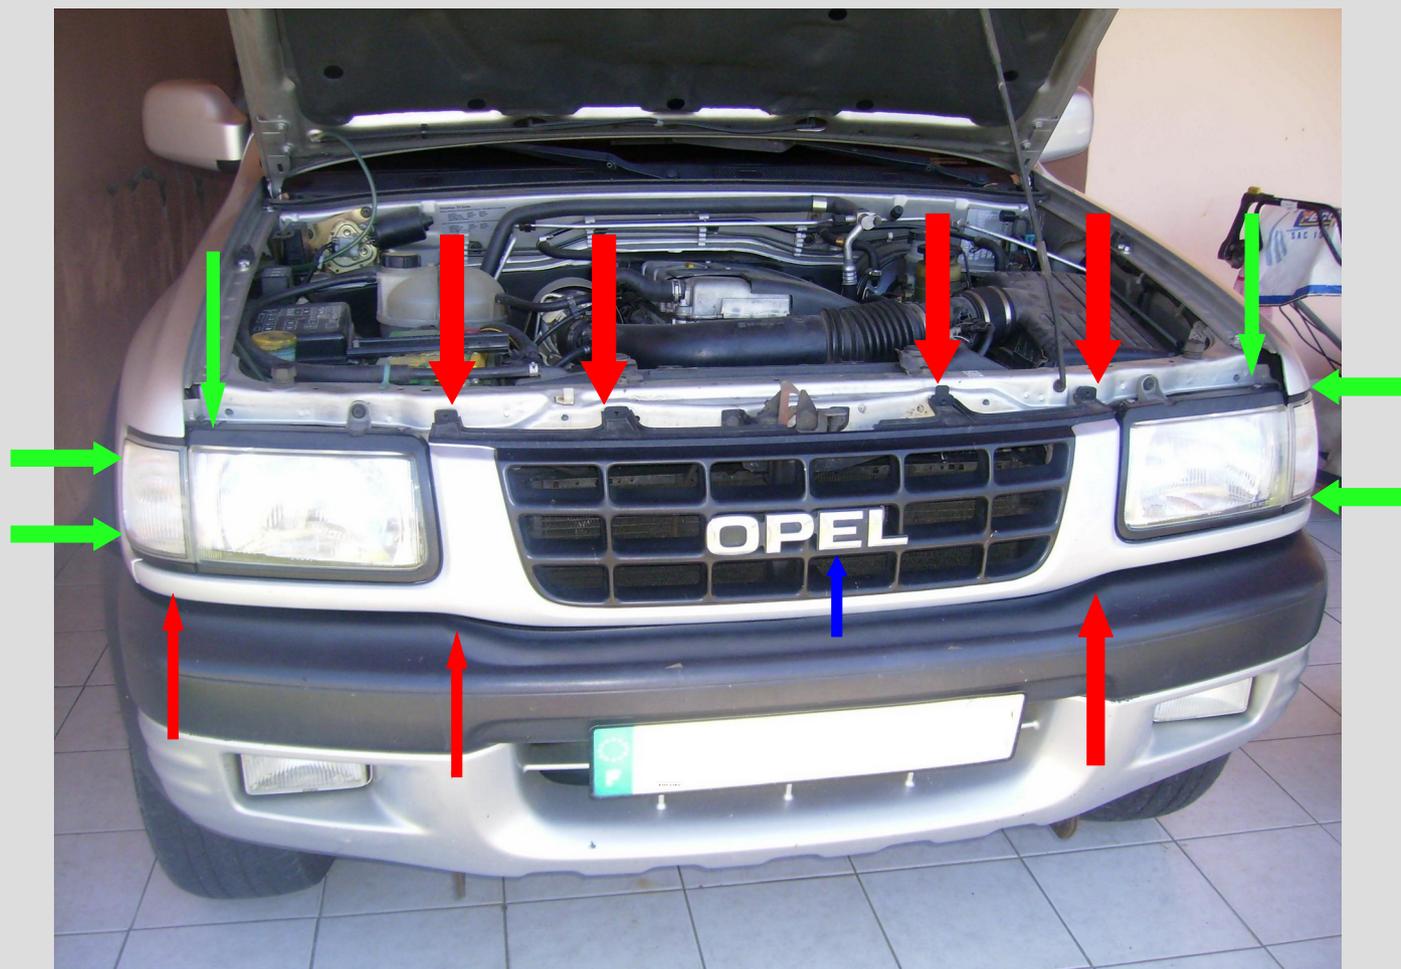

- 1- On débranche la batterie
- 2- Démontage des clignotants droite et gauche, trois vis criciformes (flèches vertes).
- 3- Démontage de la calandre (1 vis cruciforme {*flèche bleue*} et 8 clips {*flèche rouge*}).



Pour démonter la calandre, faire le mouvement indiqué par la flèche verte sur le rectangle dessiné en bleu, de manière que celui ci vienne sur le haut du T rouge. Il ne reste plus qu'à tirer sur la calandre.