

Barre de protection frontale

par David67front


OpelOffRoader - forum4x4.com

Fournitures

- 28 cm de cornière 50x50 ép. 3mm
- 1 m de barre diam 48 ép. 3mm
- 1 barre diam 12mm pour réaliser les crochets
- 4 boulons de 10x 50mm

Croquis côté


BARRE + SUPPORT TRACTION

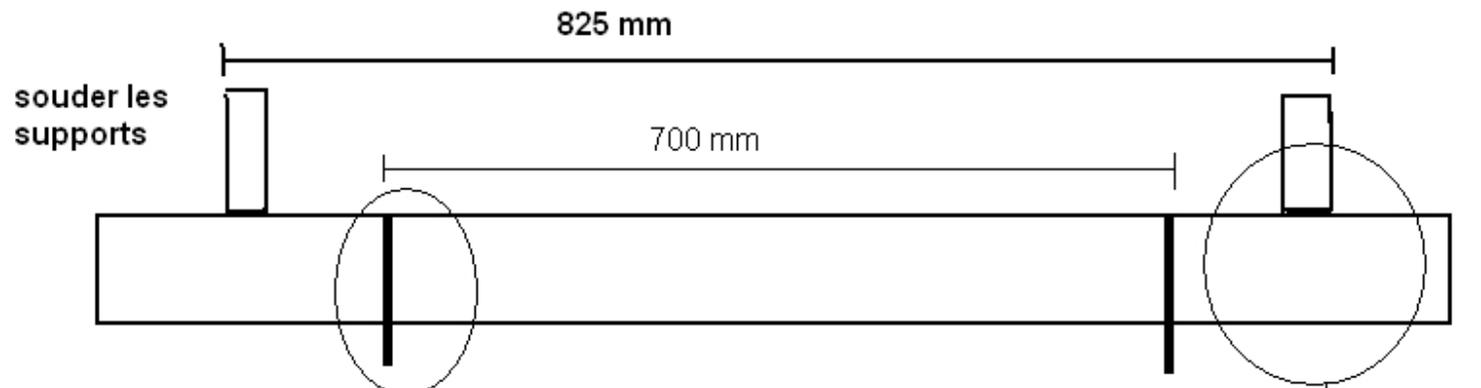

Crochets d'attelage



tige diam 12

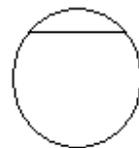


faire dans la partie haute du tube, une travée de 12mm de large sur 12 de profondeur

couper




couper

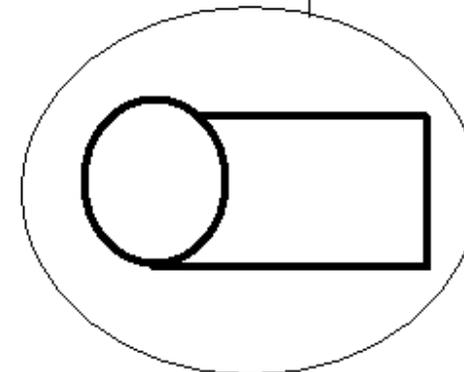


Détails

SUPPORT AVANT GAUCHE

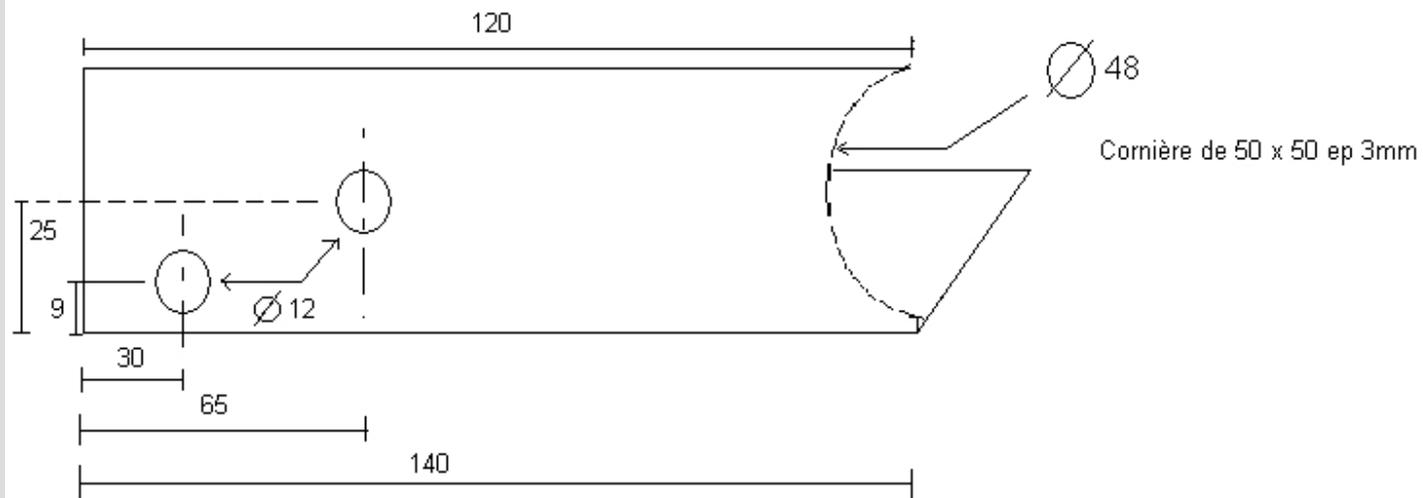

support traction frontera

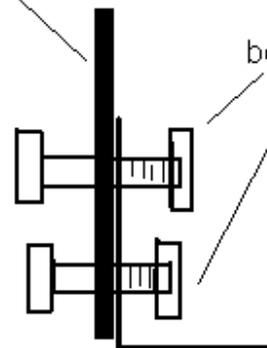

boulons 10x50 + rondelles

exemple support droit



Résultat final



Vue d'ensemble

